


Universal Refill Set

- Content:
- 3x Ink Kits
 - 1x Nozzle cleaner kit
 - 1x Drill
 - 1x Injector tool
 - 4x Blunt injection needle for the filling cartridges
 - 1x Bradawl
 - 1x A and B transparent sealers
 - 4x Black round sealers
 - 1x Drill tool
 - 3x Steel ball
 - 4x Rubber plug
 - 1x Transparent gloves
 - 1x Tissue



Hand/Spike Instructions

1. Push the injector tool into the bottom of the injector to make a hole.
2. Turn the injector tool 90° to the right.
3. Turn the flap to the left, to uncover the injection needle.
4. Attach the injection needle and secure it with a clockwise rotation.
5. Press the injector tool to release the ink.

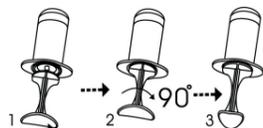

Injector tool (included in 30 mil kits only)

Universal Refill Instructions

Please read the instructions below carefully before using the universal refill kits:

1. Find the brand of your printer in the list above and then select the exact model of your printer from one of those pages.
2. Remove the cartridge from the printer and avoid touching metallic parts.
3. Carefully clean the print head to remove dried ink. If a cartridge has been left empty or stored for a long time, the print head may become clogged.
4. Change your cartridge after five refills, as print heads wear with use.
5. Refill empty cartridges immediately to ensure best print quality.
6. If the cartridge does not print well after print head cleaning, leave the cartridge in the printer for 3 to 5 hours, and then perform nozzle testing as recommended by your printer model's instructions. If the printer still does not work normally, this indicates that the print head has been dried out or damaged beyond repair.
7. When filling color indicators to ensure that cartridges are refilled with the correct color.
8. For the cartridge with chip, before reinstalling it into the printer, please reset the chip with chip resetter or replace it with a new one.

Cartridge & Print Head Cleaner Instructions for Use

If a cartridge has been unused, left empty or stored for a long period of time, the nozzles may become blocked with dried ink residue. Nozzles and print heads are extremely delicate and sensitive and can be damaged easily if any material other than a specifically formulated solvent is used to clean them.

There are several ways to utilize the cartridge & print head cleaner:

- Fill the syringe with 2ml of Cartridge & Print Head Cleaner and squirt the fluid onto the print head over the sink. Do not touch the print head with the needle point. The dried ink will become soluble and wash away. Let it air dry and reinsert into the printer.
- Pour 1/2 of the Cartridge & Print Head Cleaner into a disposable container and let the cartridge soak. NOTE WARNING BELOW AND KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN AT ALL TIMES. Allow to air dry and reinsert into the printer and run a cleaning cycle as per the printer instructions. Be sure to dispose of container properly after use.
- Apply a small amount of Cartridge & Print Head Cleaner to a paper towel or soft tissue. Next, sit the print head directly where the Cartridge & Print Head Cleaner was applied. Allow the cartridge to sit for 2 minutes and then press it dry with a clean tissue. To avoid damaging the print head, do not rub the print head on the paper towel in any manner.

⚠WARNING

HARMFUL IF SWALLOWED.

Keep out of reach of children.

Do NOT induce vomiting if swallowed.

Seek medical attention immediately.


Contains diethylene glycol.

SKIN AND EYE IRRITANT.

If ink comes into contact with eyes,


Wash with water for 15 minutes.

1 Canon BC-01, BC-02, BX-2, BC-20, BC-05, IH-205, IH-055

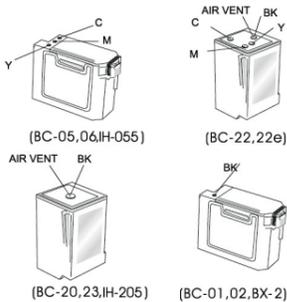

1. Put the cartridge on tissue or other absorbent material in case of excess ink.
2. Insert the drill tool into the air vent of plug, turn and remove the plug to expose the filling hole. (The plug of the BC-01, 02, 05, 06 and IH-055BX-2 is on the side of the cartridge. The plug of the IH-205 BC-20, 22, 23 and 22e is on the top of the cartridge.)
3. Assemble the syringe and needle. Please slowly insert the needle deeply into the drilled filling hole, without the needle touching the bottom of the cartridge. Continue to slowly and carefully push the plunger in to completely fill the ink tank, and then remove the syringe and needle.
4. Clean the ink on the surface of the filling hole with a tissue.
5. Reload the cartridge into the printer and run "head cleaning" utility 2-3 times before printing or nozzle testing.

2 Canon BC-03, BX-03

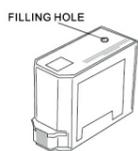


1. Put the cartridge on tissue or other absorbent material in case of excess ink.
2. Use the thinner end of the bradawl to press the steel ball into the cartridge to expose the filling hole.
3. Assemble the syringe and needle. Please slowly insert the needle deeply into the drilled filling hole, without the needle touching the bottom of the cartridge. Continue to slowly and carefully push the plunger in to completely fill the ink tank, and then remove the syringe and needle.
4. Use the larger end of the bradawl to plug the filling hole with another steel ball. Clean the filling hole and the steel ball with a tissue before applying the leak proof tape on the filling hole.
5. Clean the ink on the surface of the filling hole with a tissue.
6. Reload the cartridge into the printer and run "head cleaning" utility 2-3 times before printing or nozzle testing.

3 Canon BCI-3, BCI-6m, PGI-5BK, CLI-8, PGI-520BK, CLI-521, PGI-525BK, CLI-526




1. Seal the outlet with sealing tape and place the cartridge on paper towel or other absorbent material in case of excess ink. Make sure the outlet is facing down.
2. Use the drill to make a filling hole on the cover located as shown in the figure above.
3. Assemble the syringe and needle. Please slowly insert the needle deeply into the drilled filling hole, without the needle touching the bottom of the cartridge. Continue to slowly and carefully push the plunger in to completely fill the ink tank, and then remove the syringe and needle.
4. Seal the filling hole with the rubber plug.
5. Clean any ink that may have leaked from the outlet with a tissue.
6. Reload the cartridge into the printer and run "head cleaning" utility 2-3 times before printing or nozzle testing.

4 Canon BCI-10BK, BCI-11BK, BCI-11C, BCI-15BK, BCI-15C, BCI-16C, PGI-35, CLI-36

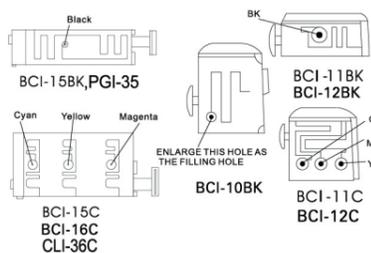


1. Put the cartridge on paper towel or other absorbent material in case of excess ink.
2. Remove the cartridge label to expose the filling holes (see figure above). Enlarge the filling hole with the drill.
3. Assemble the syringe and needle. Please slowly insert the needle deeply into the drilled filling hole, without the needle touching the bottom of the cartridge. Continue to slowly and carefully push the plunger in to completely fill the ink tank, and then remove the syringe and needle.
4. Clean the ink on the surface of the filling hole with a tissue. Reload the cartridge into the printer. Run the "head cleaning" utility 2-3 times before printing or nozzle testing.

5 LEXMARK 13400HC, 16, 17, 50, 70, 75, 82, XEROX 8R7881, 8R7882, DELL T0529, 7Y743, T0601, Samsung M10

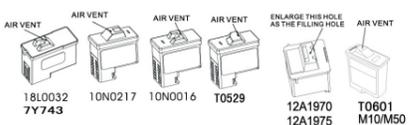


1. Put the cartridge on paper towel or other absorbent material in case of excess ink.
2. Enlarge the filling hole with a drill as indicated in the figure above.
3. Assemble the syringe and needle. Please slowly insert the needle deeply into the drilled filling hole, without the needle touching the bottom of the cartridge. Continue to slowly and carefully push the plunger in to completely fill the ink tank, and then remove the syringe and needle.
4. Clean the ink on the surface of the nozzle with a tissue and reload the cartridge into the printer. Run the "head cleaning" utility 2-3 times before printing or nozzle testing.

6 LEXMARK 13619HC, 20, 25, 26, 27, 60, 80, 83, 90, XEROX 8R7880, 8R12591, DELL T0530, T0602, 7Y745

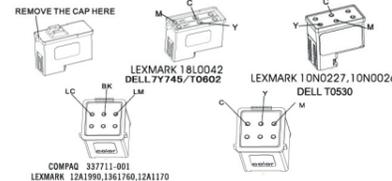


1. Put the cartridge on paper towel or other absorbent material in case of excess ink.
2. Cut the seal carefully and remove the cap of the cartridge as shown in the figure above. Place the cartridge on the paper towel so the nozzle is facing down.
3. Assemble the syringe and needle. Please slowly insert the needle deeply into the drilled hole, without the needle touching the bottom of the cartridge. Continue to slowly and carefully push the plunger in to completely fill the ink tank, and then remove the syringe and needle.
4. After refilling, seal the cap again that was removed in Step 2 with permanent tape.
5. Clean the ink on the surface of the nozzle with a tissue and reload the cartridge into the printer. Run the "head cleaning" utility 2-3 times before printing or nozzle testing.

7 LEXMARK 31A, 32A, 33A, 34A, 35A, DELL J5567, J5566, M4640, M4646, J4844

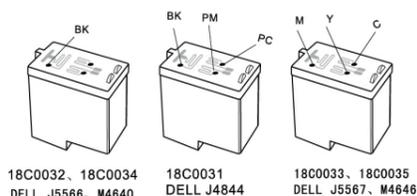


1. Put the cartridge on paper towel or other absorbent material in case of excess ink. Make sure the nozzle is facing down.
2. Carefully remove the label on the cartridge and put aside the label for re-use. Locate the filling hole (ink) for the color you want to refill per the figure above.
3. Assemble the syringe and needle. Please slowly insert the needle deeply into the drilled hole, without the needle touching the bottom of the cartridge. Continue to slowly and carefully push the plunger in to completely fill the ink tank, and then remove the syringe and needle.
4. Repeat step 3 for each color you wish to refill.
5. Clean the ink on the surface of the filling hole with a tissue and carefully reapply the label.
6. Reload the cartridge into the printer and run "head cleaning" utility 2-3 times before printing or nozzle testing.

8 HP 45, HP 40, HP 15, HP 44

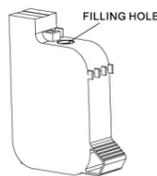


1. Put the cartridge on paper towel or other absorbent material in case of excess ink.
2. Open the black spot on the bottom of the cartridge. Use the thinner end of the bradawl to press the steel ball into the cartridge and expose the filling hole.
3. Assemble the syringe and needle. Please slowly insert the needle deeply into the drilled hole, without the needle touching the bottom of the cartridge. Continue to slowly and carefully push the plunger in to completely fill the ink tank, and then remove the syringe and needle.
4. Use the larger end of the bradawl to plug the filling hole with another steel ball. Clean the filling hole and the steel ball with a tissue before applying the leak proof tape over the filling hole.
5. Press the sides of the cartridge slightly, 2—3 times, to make sure the outlet is filled with ink.
6. Clean the nozzle with a tissue and reload the cartridge into the printer. Run the "head cleaning" utility 2—3 times before printing or nozzle testing.

9 HP 26, HP 29, HP 20

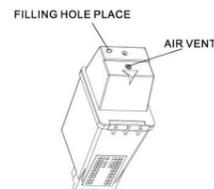


1. Put the cartridge on paper towel or other absorbent material in case of excess ink. Make sure the outlet is facing down.
2. Use the drill to make a filling hole located as shown in the figure above.
3. Assemble the syringe and needle. Please slowly insert the needle deeply into the drilled hole, without the needle touching the bottom of the cartridge. Continue to slowly and carefully push the plunger in to completely fill the ink tank, and then remove the syringe and needle.
4. Seal the filling hole with the rubber plug.
5. Leave the cartridge on the paper towel until the ink does not leak from the nozzle any longer. Make sure the nozzle is facing down.
6. Clean the cartridge with a tissue. Reload the cartridge into the printer and run "head cleaning" utility 2-3 times before printing or nozzle testing.

10 HP 25, 49

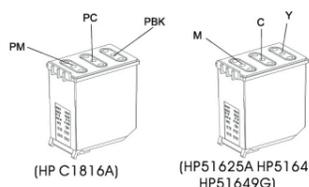

1. Put the cartridge on paper towel or other absorbent material in case of excess ink.
2. Cut the cap off the cartridge along the seal and set aside for reapplying. Put the cartridge on the paper towel and make sure the outlet is facing down.
3. Assemble the syringe and needle. Please slowly insert the needle deeply into the drilled hole, without the needle touching the bottom of the cartridge. Continue to slowly and carefully push the plunger in to completely fill the ink tank, and then remove the syringe and needle.
4. Put the cap back into original place and press tightly. Use the permanent tape to stabilize.
5. Clean the ink on the surface of the nozzle with tissue. Reload the cartridge into the printer and run "head cleaning" utility 2—3 times before printing or nozzle testing.

11 HP 27, 28, 56, 57, 58, Canon PG-40, PG-50, CL-41, CL-51

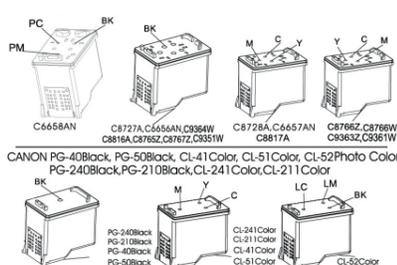


1. Put the cartridge on paper towel or other absorbent material in case of excess ink. Make sure the nozzle is facing down.
2. Carefully remove the label on the cartridge and put aside the label for re-use. Locate the filling hole (ink) for the color you want to refill per the figure above. Make screwdriver aim at ink-let and circumgrate the screwdriver to enlarge the aperture and the needle can be insert.
3. Assemble the syringe and needle. Please slowly insert the needle deeply into the drilled hole, without the needle touching the bottom of the cartridge. Continue to slowly and carefully push the plunger in to completely fill the ink tank, and then remove the syringe and needle.
4. Repeat step 3 for each color you wish to refill.
5. Clean the ink on the surface of the filling hole with tissue and carefully reapply the label.
6. Reload the cartridge into the printer and run "head cleaning" utility 2-3 times before printing or nozzle testing.

12 HP 41, 23, 78A, 78D, 17



1. Put the cartridge on paper towel or other absorbent material in case of excess ink.
2. It is very important only refill the colors that show they are empty when you run a nozzle test or printing test.
3. The filling holes are located on top of the cartridge and are sealed with three small-vented plugs. Push these plugs into the cartridge using a ballpoint pen.
4. Assemble the syringe and needle. Please slowly insert the needle deeply into the drilled hole, without the needle touching the bottom of the cartridge. Continue to slowly and carefully push the plunger in to completely fill the ink tank, and then remove the syringe and needle.
5. Hold and shake the cartridge up and down 2-3 times to fill the outlet with ink. Please make sure the filling hole is facing up.
6. Repeat steps 4-5 for each color that needs to be refilled.
7. Clean the ink on the surface of the filling hole with a tissue and carefully re-apply the label. Reload the cartridge into the printer and run "head cleaning" utility 2-3 times before printing or nozzle testing.

13 HP 10, 11, 82, 84, 85

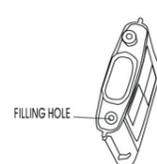

1. According to the printer operation instructions, take out the corresponding cartridge.
2. Gash the plastic label with a knife, to separate the chip cover from the cartridge body.
3. Take out the plastic stopper from the filling hole with an acute needle, then seal the filling hole with an additional rubber lid.
4. Take out the syringe, remove the sealing cap, fit on the needle and take off its sheath, then insert the needle vertically into the filling hole, carefully press the syringe plunger for filling (for high capacity, please inject about 40ml and for standard capacity about 20ml).
5. Fit the chip cover which is separated at step 2 back to the cartridge, then reload the cartridge into the printer and run "head cleaning" about 2-3 times before trial printing or nozzle testing.


Universal Refill Set

- Inhalt:
 3x Befüllkartusche mit Tinte
 1x Befüllkartusche mit Düsenreiniger
 1x Bohrer
 1x Presskolben für die Befüllkartuschen
 4x Stumpfe Injektionsnadel für die Befüllkartuschen
 1x Ahle
 1x Versiegelung A und B transparent
 4x Runde Versiegelungen schwarz
 1x Drahtstaken
 3x Verschlusskugel aus Stahl
 4x Verschlussstopfen aus Gummi
 1x Einweghandschuh
 1x Papiertaschentuch



Handhabung der Befüllkartusche

1. Setzen Sie den Presskolben in die rechteckige Öffnung am Boden der Befüllkartusche ein.
2. Drehen Sie den Presskolben um 90° nach rechts.
3. Drehen Sie die Verschlussklappe nach links, um die Aufnahme für die Injektionsnadel freizulegen.
4. Setzen Sie die Injektionsnadel auf und befestigen diese mit einer Rechtsdrehung.
5. Drücken Sie den Presskolben, um die Tinte freizugeben.

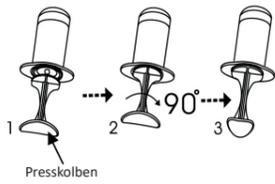

Allgemeine Nachfüllhinweise:

- Bitte lesen Sie die folgenden Hinweise sorgfältig durch, bevor Sie das Nachfüllset verwenden:
1. Finden Sie die Marke und Bezeichnung des Druckers und der zugehörigen Patrone heraus, und verfahren dann nach dem entsprechenden Befüllungsablauf.
 2. Entfernen Sie die Tintenpatrone aus dem Drucker und vermeiden Sie, die Düsenoberfläche zu berühren.
 3. Reinigen Sie die Düsenoberfläche vorsichtig, um getrocknete Tinte zu entfernen.
 4. Nach fünf Nachfüllungen von Tintenpatronen mit Druckkopf sollte eine neue Tintenpatrone verwendet werden, da sich die Druckköpfe mit der Zeit abnutzen.
 5. Füllen Sie leere Tintenpatronen sofort nach, um eine optimale Druckqualität zu gewährleisten.
 6. Wenn die Kartusche nach der Reinigung des Druckkopfes nicht normal druckt, lassen Sie die Kartusche 3 bis 5 Stunden im Drucker und führen dann einen Düsentest durch, wie in den Anweisungen Ihres Druckermodells empfohlen. Wenn der Drucker immer noch nicht normal funktioniert, bedeutet dies, dass der Druckkopf getrocknet oder beschädigt ist.
 7. Achten Sie beim Befüllen besonders auf die Farbanzeige, um sicherzustellen, dass die Tintenpatrone mit der richtigen Farbe nachgefüllt wird.
 8. Bei Tintenpatronen mit Chip muss dieser vor dem Einsetzen resettet, oder durch einen neuen ersetzt werden.

Bedienungsanleitung Druckkopfreiniger:

Wenn eine Druckkopfpatrone über einen längeren Zeitraum unbenutzt gelagert wurde, kann es sein, dass die Düsen durch eingetrocknete Tinte verstopft sind. Dann müssen diese Düsen mit dem speziell für diesen Zweck entwickelten Düsenreiniger gereinigt werden.


Dafür gibt es mehrere Möglichkeiten:

- Geben Sie etwas Düsenreiniger auf ein Papiertuch/Küchenkrepp und tupfen dann die Düsenoberfläche der Tintenpatrone mehrmals auf das benetzte Papier. Die getrocknete Tinte wird dadurch gelöst. Wischen Sie die Düsenoberfläche mit einem trockenen Papiertuch ab und setzen die Tintenpatrone wieder in den Drucker ein. Führen Sie eine Druckkopfreinigung über das Drucker-Menü durch.
- Geben Sie den Druckkopfreiniger in einen Einwegbehälter und lassen Sie die Düsenoberfläche der Tintenpatrone einweichen. Geben Sie nur so viel Druckkopfreiniger in den Behälter, als dass die Düsenoberfläche gerade eingetaucht ist.

Die Einweichzeit ist abhängig von dem Verstopfungsgrad der Düsen. Nach dem Einweichen wischen Sie die Düsenoberfläche mit einem trockenen Papiertuch ab und setzen die Tintenpatrone wieder in den Drucker ein. Führen Sie eine Druckkopfreinigung über das Drucker-Menü durch. Achten Sie darauf, dass die Reinigungsflüssigkeit nach Gebrauch ordnungsgemäß entsorgt wird.


⚠WARNING

SCHÄDLICH BEIM VERSCHLUCKEN.
 Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
 Beim Verschlucken KEIN Erbrechen herbeiführen.
 Sofort einen Arzt aufsuchen.
 Enthält Diethylen glykol.
 HAUT- UND AUGENREIZSTOFFE.
 Wenn Tinte mit den Augen in Berührung kommt, 15 Minuten mit Wasser spülen.

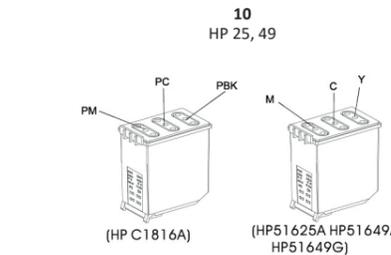


1. Trennen Sie die obere Kappe der Kartusche entlang der Kante ab und legen Sie sie zur Wiederverwendung bereit.
2. Legen Sie die Tintenpatrone auf ein Papiertuch oder ein anderes saugfähiges Material, um überschüssige Tinte aufzunehmen. Stellen Sie sicher, dass die Düsen nach unten zeigen.
3. Montieren Sie den Presskolben und die Injektionsnadel auf der Befüllkartusche mit der entsprechenden Farbe. Stecken Sie die Nadel langsam tief in die Einfüllöffnung, ohne dass die Nadel den Boden der Kartusche berührt. Drücken Sie den Presskolben langsam und vorsichtig ein, um den Tintentank vollständig zu füllen, und ziehen dann die Injektionsnadel wieder heraus.
4. Setzen Sie die Kappe wieder auf die Tintenpatrone und drücken Sie sie fest an. Verwenden Sie ein Klebeband zur Stabilisierung.
6. Reinigen Sie die Düsen an der Unterseite der Tintenpatrone mit einem Tuch von überschüssiger Tinte.
7. Setzen Sie die Tintenpatrone wieder in den Drucker ein und führen Sie eine Druckkopfreinigung über das Drucker-Menü 2-3 mal durch, bevor Sie drucken oder die Düsen testen.

1 Canon BC-01, BC-02, BX-2, BC-20, BC-05, IH-205, IH-055

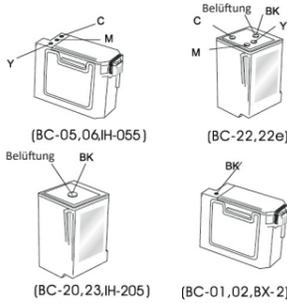


1. Legen Sie die Tintenpatrone auf ein Papiertuch oder ein anderes saugfähiges Material, um überschüssige Tinte aufzunehmen.
2. Setzen Sie den Drahtstaken in die Vertiefung des Stopfens ein, drehen und entfernen Sie den Stopfen, um die Einfüllöffnung freizulegen. (Der Stopfen befindet sich bei BC-01, 02, 05, 06 und BX-2 seitlich auf der Kartusche.)
- Bei den BC-20, 23, 22 und 22e auf der Oberseite der Tintenpatrone.)
3. Montieren Sie den Presskolben und die Injektionsnadel auf der Befüllkartusche mit der entsprechenden Farbe. Stecken Sie die Nadel langsam tief in die Einfüllöffnung, ohne dass die Nadel den Boden der Kartusche berührt. Drücken Sie den Presskolben langsam und vorsichtig ein, um den Tintentank vollständig zu füllen, und ziehen dann die Injektionsnadel wieder heraus.
4. Reinigen Sie die Tinte auf der Unterseite der Einfüllöffnung mit einem Tuch.
5. Setzen Sie die Tintenpatrone wieder in den Drucker ein und führen Sie eine Druckkopfreinigung über das Drucker-Menü 2-3 mal durch, bevor Sie drucken oder die Düsen testen.

4 Canon BCI-10BK, BCI-11BK, BCI-11C, BCI-15BK, BCI-15C, BCI-16C, PGI-35, CLI-36

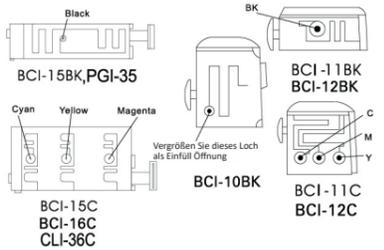


1. Legen Sie die Tintenpatrone auf ein Papiertuch oder ein anderes saugfähiges Material, um überschüssige Tinte aufzunehmen.
2. Entfernen Sie das Etikett auf der Oberseite der Tintenpatrone, um die Einfüllöffnung freizulegen (siehe Abbildung oben) und vergrößern Sie es mit dem Bohrer.
3. Montieren Sie den Presskolben und die Injektionsnadel auf der Befüllkartusche mit der entsprechenden Farbe. Stecken Sie die Nadel langsam tief in die Einfüllöffnung, ohne dass die Nadel den Boden der Kartusche berührt. Drücken Sie den Presskolben langsam und vorsichtig ein, um den Tintentank vollständig zu füllen, und ziehen dann die Injektionsnadel wieder heraus.
4. Entfernen Sie alle evtl. überschüssige Tintenreste mit einem Tuch.
5. Setzen Sie die Tintenpatrone wieder in den Drucker ein und führen Sie eine Druckkopfreinigung über das Drucker-Menü 2-3 mal durch, bevor Sie drucken oder die Düsen testen.

7 LEXMARK 31A, 32A, 33A, 34A, 35A, DELL J5567, J5566, M4640, M4646, J4844

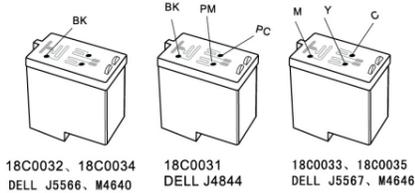

1. Legen Sie die Tintenpatrone auf ein Papiertuch oder ein anderes saugfähiges Material, um überschüssige Tinte aufzunehmen. Stellen Sie sicher, dass die Düsen nach unten zeigen.
2. Entfernen Sie das Etikett auf der Oberseite der Tintenpatrone, um die Einfüllöffnungen freizulegen und legen es zur Wiederverwendung beiseite.
3. Montieren Sie den Presskolben und die Injektionsnadel auf der Befüllkartusche mit der entsprechenden Farbe. Stecken Sie die Nadel langsam tief in die Einfüllöffnung, ohne dass die Nadel den Boden der Kartusche berührt. Drücken Sie den Presskolben langsam und vorsichtig ein, um den Tintentank vollständig zu füllen, und ziehen dann die Injektionsnadel wieder heraus.
4. Wiederholen Sie Schritt 3 für jede Farbe, die Sie nachfüllen möchten.
5. Entfernen Sie alle evtl. überschüssige Tintenreste an der Einfüllöffnung und den Düsen an der Unterseite der Tintenpatrone mit einem Tuch. Bringen Sie das Etikett vorsichtig wieder an.
6. Setzen Sie die Tintenpatrone wieder in den Drucker ein und führen Sie eine Druckkopfreinigung über das Drucker-Menü 2-3 mal durch, bevor Sie drucken oder die Düsen testen.

11 HP 27, 28, 56, 57, 58, Canon PG-40, PG-50, CL-41, CL-51

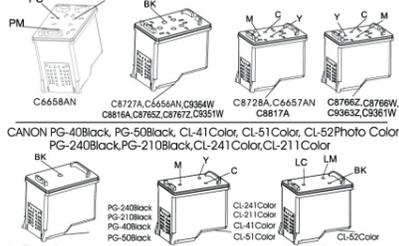


1. Legen Sie die Tintenpatrone auf ein Papiertuch oder ein anderes saugfähiges Material, um überschüssige Tinte aufzunehmen. Stellen Sie sicher, dass die Düsen nach unten zeigen.
2. Entfernen Sie das Etikett auf der Oberseite der Tintenpatrone, um die Einfüllöffnungen freizulegen und legen es zur Wiederverwendung beiseite.
3. Vergrößern Sie das Einfüllloch für die Farbe, die Sie nachfüllen möchten, mit dem Bohrer (siehe Abbildung).
4. Montieren Sie den Presskolben und die Injektionsnadel auf der Befüllkartusche mit der entsprechenden Farbe. Stecken Sie die Nadel langsam tief in die Einfüllöffnung, ohne dass die Nadel den Boden der Kartusche berührt. Drücken Sie den Presskolben langsam und vorsichtig ein, um den Tintentank vollständig zu füllen, und ziehen dann die Injektionsnadel wieder heraus.
5. Wiederholen Sie Schritt 3 für jede Farbe, die Sie nachfüllen möchten.
6. Entfernen Sie alle evtl. überschüssige Tintenreste an der Einfüllöffnung und den Düsen an der Unterseite der Tintenpatrone mit einem Tuch.
7. Bringen Sie das Etikett vorsichtig wieder an.
8. Setzen Sie die Tintenpatrone wieder in den Drucker ein und führen Sie eine Druckkopfreinigung über das Drucker-Menü 2-3 mal durch, bevor Sie drucken oder die Düsen testen.

2 Canon BC-03, BX-03



1. Legen Sie die Tintenpatrone auf ein Papiertuch oder ein anderes saugfähiges Material, um überschüssige Tinte aufzunehmen.
2. Verwenden Sie das dünnere Ende der Ahle, um die Stahlkugel in die Kartusche zu drücken und die Einfüllöffnung freizulegen.
3. Montieren Sie den Presskolben und die Injektionsnadel auf der Befüllkartusche mit der entsprechenden Farbe. Stecken Sie die Nadel langsam tief in die Einfüllöffnung, ohne dass die Nadel den Boden der Kartusche berührt. Drücken Sie den Presskolben langsam und vorsichtig ein, um den Tintentank vollständig zu füllen, und ziehen dann die Injektionsnadel wieder heraus.
4. Verwenden Sie das breitere Ende der Ahle, um die Einfüllöffnung mit einer mitgelieferten Stahlkugel wieder zu verschließen. Reinigen Sie die Einfüllöffnung und die Stahlkugel mit einem Tuch, bevor Sie die schwarze runde Versiegelung auf die Einfüllöffnung kleben.
5. Setzen Sie die Tintenpatrone wieder in den Drucker ein und führen Sie eine Druckkopfreinigung über das Drucker-Menü 2-3 mal durch, bevor Sie drucken oder die Düsen testen.

5 LEXMARK 13400HC, 16, 17, 50, 70, 75, 82, XEROX 8R7881, 8R7882, DELL T0529, 7Y743, T0601, Samsung M10

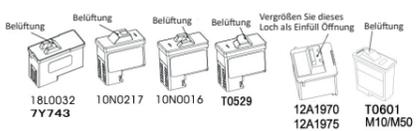

1. Legen Sie die Tintenpatrone auf ein Papiertuch oder ein anderes saugfähiges Material, um überschüssige Tinte aufzunehmen.
2. Vergrößern Sie die Einfüllöffnung mit dem Bohrer (siehe Abbildung oben).
3. Montieren Sie den Presskolben und die Injektionsnadel auf der Befüllkartusche mit der entsprechenden Farbe. Stecken Sie die Nadel langsam tief in die Einfüllöffnung, ohne dass die Nadel den Boden der Kartusche berührt. Drücken Sie den Presskolben langsam und vorsichtig ein, um den Tintentank vollständig zu füllen, und ziehen dann die Injektionsnadel wieder heraus.
4. Reinigen Sie die Düsen an der Unterseite der Tintenpatrone mit einem Tuch von überschüssiger Tinte.
5. Setzen Sie die Tintenpatrone wieder in den Drucker ein und führen Sie eine Druckkopfreinigung über das Drucker-Menü 2-3 mal durch, bevor Sie drucken oder die Düsen testen.

8 HP 45, HP 40, HP 15, HP 44




1. Legen Sie die Tintenpatrone auf ein Papiertuch oder ein anderes saugfähiges Material, um überschüssige Tinte aufzunehmen.
2. Entfernen Sie die Versiegelung an der Unterseite der Kartusche. Drücken Sie mit dem dünnen Ende der Ahle die Stahlkugel in die Tintenpatrone um die Einfüllöffnung zu öffnen.
3. Montieren Sie den Presskolben und die Injektionsnadel auf der Befüllkartusche mit der entsprechenden Farbe. Stecken Sie die Nadel langsam tief in die Einfüllöffnung, ohne dass die Nadel den Boden der Kartusche berührt. Drücken Sie den Presskolben langsam und vorsichtig ein, um den Tintentank vollständig zu füllen, und ziehen dann die Injektionsnadel wieder heraus.
4. Drücken Sie mit dem dickeren Ende der Ahle eine mitgelieferte Stahlkugel in die Einfüllöffnung.
5. Reinigen Sie die Einfüllöffnung und die Stahlkugel mit einem Tuch, bevor Sie eine mitgelieferte runde schwarze Versiegelung darüber kleben.
6. Drücken Sie die Seiten der Kartusche 2-3 mal leicht, um sicherzustellen, dass der Auslass mit Tinte gefüllt ist.
7. Reinigen Sie die Düsen an der Unterseite der Tintenpatrone mit einem Tuch von überschüssiger Tinte.
8. Setzen Sie die Tintenpatrone wieder in den Drucker ein und führen Sie eine Druckkopfreinigung über das Drucker-Menü 2-3 mal durch, bevor Sie drucken oder die Düsen testen.

12 HP 41, 23, 78A, 78D, 17




1. Legen Sie die Tintenpatrone auf ein Papiertuch oder ein anderes saugfähiges Material, um überschüssige Tinte aufzunehmen. Stellen Sie sicher, dass die Düsen nach unten zeigen.
2. Es ist sehr wichtig, dass nur die Farben nachgefüllt werden, die als leer angezeigt werden, wenn ein Düsentest oder Drucktest durchgeführt wird.
3. Die Einfüllöffnungen befinden sich auf der Oberseite der Kartusche und sind mit drei kleinen Stopfen verschlossen. 4. Drücken Sie diese mit dem dünnen Ende der Ahle in die Tintenpatrone um die entsprechende Einfüllöffnung zu öffnen.
5. Montieren Sie den Presskolben und die Injektionsnadel auf der Befüllkartusche mit der entsprechenden Farbe. Stecken Sie die Nadel langsam tief in die Einfüllöffnung, ohne dass die Nadel den Boden der Kartusche berührt. Drücken Sie den Presskolben langsam und vorsichtig ein, um den Tintentank vollständig zu füllen, und ziehen dann die Injektionsnadel wieder heraus.
6. Halten und schütteln Sie die Kartusche 2-3 mal auf und ab, um den Auslass mit Tinte zu füllen. Achten Sie darauf, dass die Einfüllöffnung nach oben zeigt.
7. Wiederholen Sie die Schritte 4-5 für jede Farbe, die nachgefüllt werden muss.
8. Verschließen Sie die Einfüllöffnung mit der mitgelieferten runden schwarzen Versiegelung.
9. Entfernen Sie alle evtl. überschüssige Tintenreste an der Einfüllöffnung und den Düsen an der Unterseite der Tintenpatrone mit einem Tuch.
10. Setzen Sie die Tintenpatrone wieder in den Drucker ein und führen Sie eine Druckkopfreinigung über das Drucker-Menü 2-3 mal durch, bevor Sie drucken oder die Düsen testen.

3 Canon BCI-3, BCI-6m, PGI-5BK, CLI-8, PGI-520BK, CLI-521, PGI-525BK, CLI-526

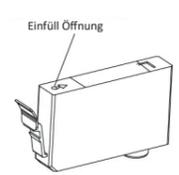

1. Verschließen Sie die Tintenauslassöffnung an der Unterseite der Tintenpatrone mit der transparenten Versiegelung A oder B, und legen Sie die Tintenpatrone auf ein Papiertuch oder ein anderes saugfähiges Material, um überschüssige Tinte aufzunehmen. Achten Sie darauf, dass die Auslassöffnung nach unten zeigt.
2. Verwenden Sie den Bohrer, um eine Einfüllöffnung in den Deckel (siehe Bild) zu bohren.
3. Montieren Sie den Presskolben und die Injektionsnadel auf der Befüllkartusche mit der entsprechenden Farbe. Stecken Sie die Nadel langsam tief in die Einfüllöffnung, ohne dass die Nadel den Boden der Kartusche berührt. Drücken Sie den Presskolben langsam und vorsichtig ein, um den Tintentank vollständig zu füllen, und ziehen dann die Injektionsnadel wieder heraus.
4. Verschließen Sie die Einfüllöffnung mit einem mitgelieferten Gummistopfen.
5. Entfernen Sie alle evtl. überschüssige Tintenreste mit einem Tuch.
6. Setzen Sie die Tintenpatrone wieder in den Drucker ein und führen Sie eine Druckkopfreinigung über das Drucker-Menü 2-3 mal durch, bevor Sie drucken oder die Düsen testen.

6 LEXMARK 13619HC, 20, 25, 26, 27, 60, 80, 83, 90, XEROX 8R7880, 8R12591, DELL T0530, T0602, 7Y745

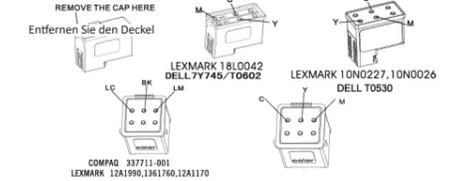

1. Trennen Sie die obere Kappe der Kartusche entlang der Kante ab und legen Sie sie zur Wiederverwendung bereit.
1. Legen Sie die Tintenpatrone auf ein Papiertuch oder ein anderes saugfähiges Material, um überschüssige Tinte aufzunehmen. Stellen Sie sicher, dass die Düsen nach unten zeigen.
3. Montieren Sie den Presskolben und die Injektionsnadel auf der Befüllkartusche mit der entsprechenden Farbe. Stecken Sie die Nadel langsam tief in die Einfüllöffnung, ohne dass die Nadel den Boden der Kartusche berührt. Drücken Sie den Presskolben langsam und vorsichtig ein, um den Tintentank vollständig zu füllen, und ziehen dann die Injektionsnadel wieder heraus.
4. Kleben Sie die Kappe mit einem dichtenden Kleber wieder auf die Tintenpatrone.
5. Reinigen Sie die Düsen an der Unterseite der Tintenpatrone mit einem Tuch von überschüssiger Tinte.
6. Setzen Sie die Tintenpatrone wieder in den Drucker ein und führen Sie eine Druckkopfreinigung über das Drucker-Menü 2-3 mal durch, bevor Sie drucken oder die Düsen testen.

9 HP 26, HP 29, HP 20



1. Legen Sie die Tintenpatrone auf ein Papiertuch oder ein anderes saugfähiges Material, um überschüssige Tinte aufzunehmen. Stellen Sie sicher, dass die Düsen nach unten zeigen.
2. Verwenden Sie den Bohrer, um eine Einfüllöffnung zu schaffen (siehe Abb. oben).
3. Montieren Sie den Presskolben und die Injektionsnadel auf der Befüllkartusche mit der entsprechenden Farbe. Stecken Sie die Nadel langsam tief in die Einfüllöffnung, ohne dass die Nadel den Boden der Kartusche berührt. Drücken Sie den Presskolben langsam und vorsichtig ein, um den Tintentank vollständig zu füllen, und ziehen dann die Injektionsnadel wieder heraus.
4. Verschließen Sie die Einfüllöffnung mit dem Gummistopfen.
5. Lassen Sie die Tintenpatrone auf dem Papiertuch liegen, bis keine Tinte mehr aus den Düsen austritt und stellen Sie sicher, dass die Düsen nach unten zeigen.
6. Reinigen Sie die Düsen an der Unterseite der Tintenpatrone mit einem Tuch von überschüssiger Tinte.
7. Setzen Sie die Tintenpatrone wieder in den Drucker ein und führen Sie eine Druckkopfreinigung über das Drucker-Menü 2-3 mal durch, bevor Sie drucken oder die Düsen testen.

13 HP 10, 11, 82, 84, 85



1. Nehmen Sie gemäß der Bedienungsanleitung des Druckers die entsprechende Tintenpatrone heraus.
2. Ritzen Sie das Kunststoff-Etikett mit einem Messer entlang der Vertiefung rund herum ein, um die Chipabdeckung vom Tintenpatronenkörper zu trennen.
3. Entfernen Sie den Kunststoffstopfen mit dem Drahtstaken,
4. Montieren Sie den Presskolben und die Injektionsnadel auf der Befüllkartusche mit der entsprechenden Farbe. Stecken Sie die Nadel langsam tief in die Einfüllöffnung, ohne dass die Nadel den Boden der Kartusche berührt. Drücken Sie den Presskolben langsam und vorsichtig ein, um den Tintentank vollständig zu füllen, und ziehen dann die Injektionsnadel wieder heraus (bei hoher Kapazität spritzen Sie bitte ca. 40ml und bei Standardkapazität ca. 20ml).
5. Verschließen Sie das Einfüllloch mit einem mitgelieferten Gummistopfen.
6. Montieren Sie die bei Schritt 2 entfernte Chipabdeckung wieder auf die Tintenpatrone.
7. Setzen Sie die Tintenpatrone wieder in den Drucker ein und führen Sie eine Druckkopfreinigung über das Drucker-Menü 2-3 mal durch, bevor Sie drucken oder die Düsen testen.